

Folleto de instrucciones

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

BM2D

BOCAS DE EXTRACCION DE AIRE BICAUDAL "BM2D"

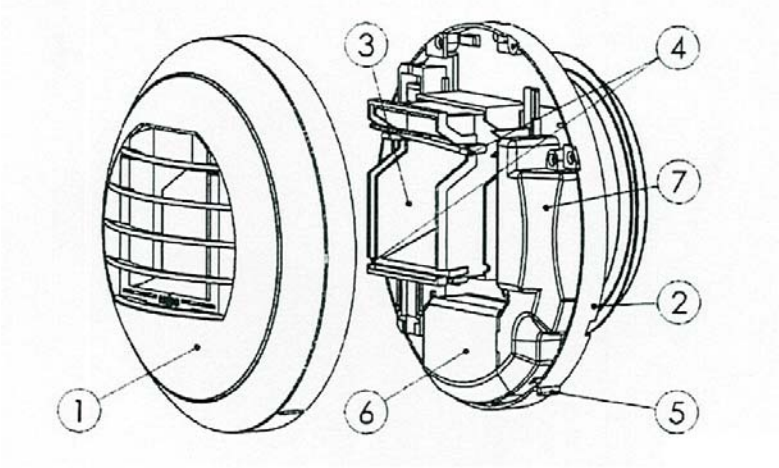


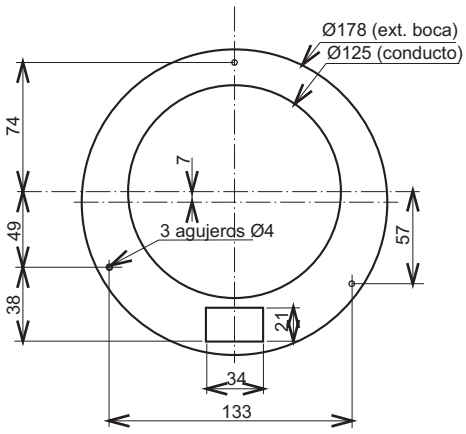

Funcionamiento: Bocas de extracción asegurando un caudal permanente cuando no esta alimentada y un caudal más grande cuando se pone bajo tensión 230V.
El tiempo de abertura es de unos 40 segundos

Características eléctricas:
Alimentación eléctrica: 1~230V
Aislamiento eléctrico: Clase II (sin tierra)

Instalación:
En pared o en el techo.
Utilizar cables eléctricos 2 x 1,5mm^2. Abrir la tapa de la caja de bornes (6) Introducir el cable por la parte atrás de la boca como indicado en el esquema de montaje, conectarlo a los bornes y volver a cerrar la tapa.
Fijar la boca a la pared o al techo con tornillos
No abrir la tapa 7.

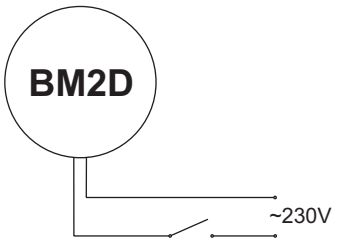

Mantenimiento:
ATTENCION: Antes de manipular la boca, asegúrese de que está desconectado de la red y de que nadie pueda ponerla en marcha durante la intervención.

Las bocas BM2D necesitan un mantenimiento regular (2 veces al año) :
- Desmontar la reja 1 del soporte 2
- Sacar el canal 3 sin tocar las laminas
- Limpiar la reja 1 y el canal 3 con agua jabonosa
- Volver a montar el canal 3 sin forzar en los ejes de las láminas.
- Montar la reja 1 empezando por colocar el encaje 5 en la ranura de la reja


RECOMENDACION! La puesta en marcha de este aparato, los ajustes y todas las intervenciones tienen que ser realizadas por un profesional cualificado respetando las reglas, las normativas de instalación y los reglamentos de seguridad vigentes. Antes de poner bajo tensión, comprobar que la tensión de alimentación corresponde a los datos indicados en el producto: la conexión de una tensión diferente puede llevar a destruir el aparato. Desconectar la alimentación antes de cualquier intervención en el aparato. No tocar las partes bajo tensión. Existe un peligro de muerte. Una conexión eléctrica no conforme al esquema dado en estas instrucciones y/o a las reglas de instalación vigentes anula la garantía.


Instruction leaflet

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

BM2D

2-AIR VOLUME EXTRACTION VALVE "BM2D"

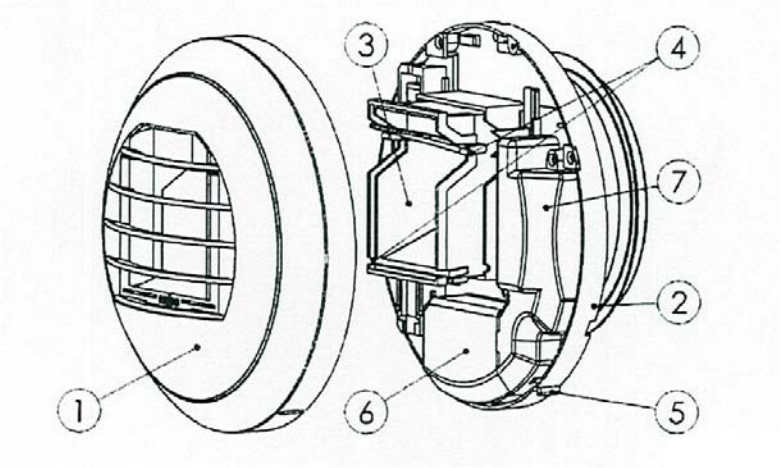


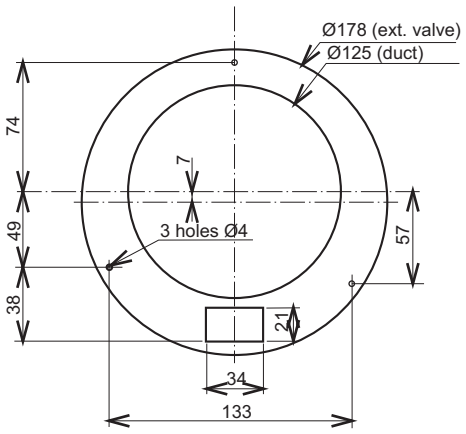

Principle: Extraction air valves giving a permanent air volume when it is not connected and a higher air volume when connected to 230V.
The valve needs around 40 seconds to open.

Electrical characteristics:
Main supply: 1~230V
Electrical insulation: Class II (Without earth connection)

Installation:
For wall or ceiling mounting.
Use a cable 2 x 1,5mm^2. Open the connection box cover (6). Introduce the cable from the back side of the valve, connect the cable to the terminal and close the cover with the screw.
Fix the valve on the wall or ceiling using screws.
Do not open the cover 7.

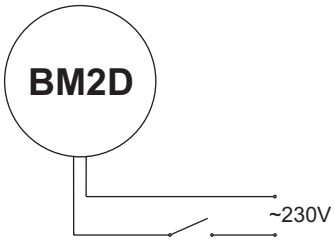

Maintenance:
ATTENTION: Before manipulating the valve, make sure it is disconnected from the mains supply even if it has previously been switched off. Prevent the possibility of anyone else connecting it while it is being manipulated.

The extraction air valves BM2D need regular maintenance (twice a year):
- Remove the front grille 1 from the support 2
- Remove the square duct 3 without touching the blades
- Clean the front grille 1 and the square duct 3 with soft detergent.
- Mount back the square duct without damaging the shaft blades.
- Mount back the front grille 1 beginning by entering the spur 5 in the slot of the front grille.


IMPORTANT ! This appliance should only be installed configured and serviced by a professional electrician working in accordance with the rules of good professional conduct, installation guidelines and applicable safety regulations.
Before powering up the appliance, make sure the supply voltage matches the voltage indicated on the product: connecting the appliance to an incorrect voltage may destroy it.
Disconnect power before servicing the appliance. Do not touch live parts. Danger of death ! Electrical connections which do not conform to the diagrams given in the notice and/or applicable installation requirements shall render our guarantee void.


Notice d'installation

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM

BM2D

BOUCHE D'EXTRACTION D'AIR BI-DEBITS "BM2D"

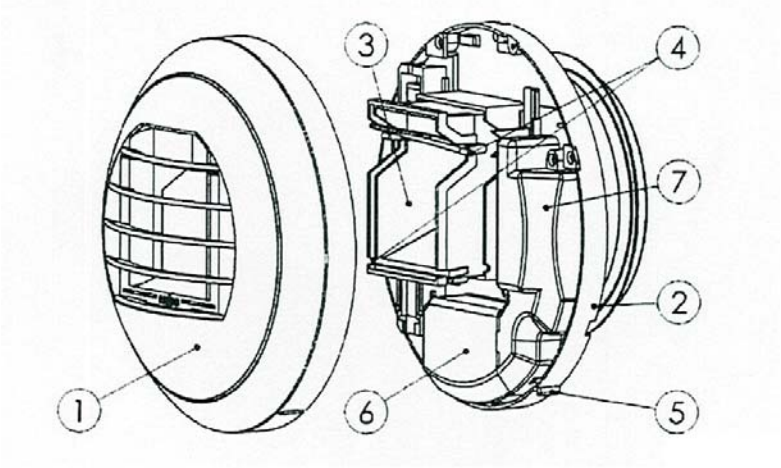


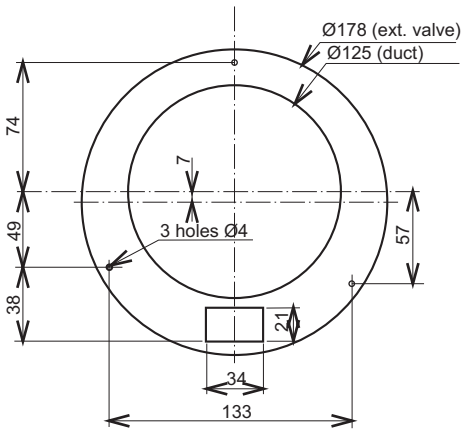

Fonctionnement: Bouche d'extraction assurant un débit permanent quand la bouche est hors alimentation et un débit plus important quand est sous tension 230V.
Le temps d'ouverture est d'environ 40 secondes

Caractéristiques électriques:
Alimentation électrique: 1~230V
Isolement électrique: Classe II (sans terre)

Installation:
Sur mur ou au plafond.
Utiliser un câble électrique avec conducteurs 2 x 1,5mm^2. Ouvrir le couvercle de boite à bornes (6) et introduire le câble par l'arrière de la bouche, raccorder le au bornier et refermer le couvercle avec la vis.
Fixer la bouche au mur ou au plafond en utilisant des vis
Ne pas ouvrir le couvercle (7).

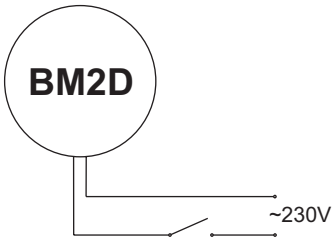

Entretien:
ATTENTION: Avant de manipuler la bouche, s'assurer qu'elle est deconnectée du réseau et que personne ne puisse la mettre en marche durant l'intervention.

Les bouches bi-débits BM2D on besoin d'un entretien régulier (2 fois par an):
- Démonter la grille 1 du support 2
- Retirer le canal 3 sans toucher aux ventelles
- Nettoyer la grille 1 et le canal 3 avec de l'eau savonneuse
- Remonter le canal 3 sans forcer sur les axes des ventelles
- Monter la grille 1 en commençant par introduire l'ergot 5 dans la rainure de la grille 1.

ATTENTION ! La mise en œuvre de cet appareil, les réglages et toute intervention doivent être effectués par un électricien professionnel appliquant les règles de l'art, les normes d'installation et les règlements de sécurité en vigueur.
Avant la mise sous tension, vérifier que la tension d'alimentation correspond bien aux indications portées sur le produit : le raccordement d'une tension différente peut mener à sa destruction.
Sectionner l'alimentation avant intervention. Ne pas toucher les pièces sous tension. Danger de mort ! Un raccordement électrique non conforme au schéma décrit sur la notice et/ou aux règles d'installation en vigueur annule notre garantie contractuelle.

Oficinas centrales:
Poligono Industrial Llevant
C/. Llevant,4
08150 Parets del Vallès
(Barcelona)
www.solerpalau.es
consultas@soler-palau.com

ENERGY EFFICIENT VENTILATION SYSTEM